

40-Channel 900MHz Hands-free Caller ID with Call Waiting Cordless Telephone User's Guide



FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company. Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone
 equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

TABLE OF CONTENTS

FCC REGISTRATION INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	2
HEARING AID COMPATIBILITY	2
Introduction	
DIGITAL SECURITY SYSTEM	4
Installation Note	4
Modular Jack Requirements	4
Before You Begin	5
Parts Checklist	5
Charging the Batteries	5
Installation	6
Setup	-
SETTING THE AREA CODE	7
Using Your Hands-Free Phone	8
Placing or Receiving Calls	8
In Use Indicator	
Base Unit	8
TELEPHONE OPERATION	9
VOLUME	9
Мите	9
Channel	-
RING	9
FLASH	9
TEDIAL	10
Tone/Pulse Dialing	10
Tone	10
· GEGE	10
TEIL OIL III TOILE TEIL OILE IIII	11
1 710271 113	11
	12
OFFICE CONTROL	12
	12
Reviewing Messages	13

DELETING RECORDS	14
DELETING THE CURRENT RECORD	14
DELETING ALL RECORDS	14
DIALING A CALLER ID NUMBER	14
CHANGING THE NUMBER FORMAT	15
Memory	16
STORING A NUMBER IN MEMORY	16
CHANGING A STORED NUMBER	17
DIALING A STORED NUMBER	18
CHAIN DIALING FROM MEMORY	19
Inserting a Pause in the Dialing	
SEQUENCE	20
REVIEWING AND DELETING STORED	
Numbers	20
Voice Messaging	20
BATTERY INFORMATION	21
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	21
CHANGING THE BATTERY	22
Message Indicators	23
TROUBLESHOOTING GUIDE	24
Service	26
Accessory Order Form	27
GENERAL PRODUCT CARE	29
Causes of Poor Reception	29
NDEX	30
LIMITED W ARRANTY	32

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



Introduction

Your 900 MHz Cordless Telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

The following is important information regarding the use of your cordless phone:

DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that is not cordless, in case the power in your home goes out.

INSTALLATION NOTE

Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from the TV or VCR.

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

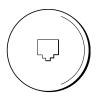

BEFORE YOU BEGIN

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.




CHARGING THE BATTERIES

- Plug the power supply cord into the POWER 12V DC jack on the base and into an AC outlet.
- Place handset or just the battery itself into the base to charge for 12 hours. The CHARGE/IN USE light (on the base) comes on to indicate that the battery is charging.

If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.

NOTE: You can charge both the spare battery and the handset at the same time. You may want to leave the spare battery charging in the base so that you always have a fully charged battery ready.

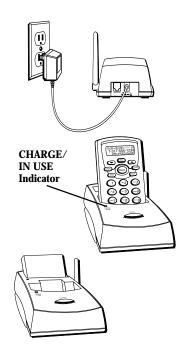


Installation

- Make sure that the power supply cord is plugged into the POWER 12V DC jack on the base and into an AC outlet.
- 2. Plug the telephone line cord into the PHONE LINE jack on the base and into a modular jack.
- 3. Slide the base RINGER switch to ON if you want the unit to ring for incoming calls. (The RINGER switch is located on the same side of the base as the antenna.)
- Raise the base antenna.

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

NOTE: For convenience, attach the headset hook to the slots at the back of the base. You can rest the headset here when you are not using it.

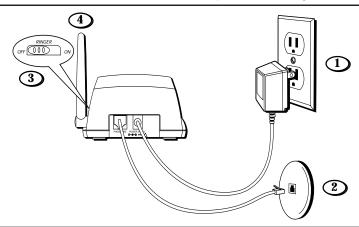



CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2466 (black)/5-2467 (white) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

SETUP

SETTING THE AREA CODE

IMPORTANT: For proper Caller ID operation, you must enter your area code.

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- 2. Press and hold CHANNEL. AREA CODE is displayed.
- 3. Enter your 3-digit area code using the number keys.



USING YOUR HANDS-FREE PHONE

PLACING OR RECEIVING CALLS

Whether you are placing or receiving a call, you just need to know the following basics:

- You need to use the headset to listen and talk.
- Press the TALK button on the handset to get a dial tone, to answer an incoming Call, or to hang up.
- Placing the handset in the base will also hang up.
- You cannot place or receive a call while the handset is in the base.



IN USE INDICATOR

BASE UNIT

The IN USE indicator on the base unit comes on whenever the phone is in use, or when the handset is charging in the cradle.

IN USE Indicator

TELEPHONE OPERATION

VOLUME

Make sure the phone is OFF.

Use the Volume buttons to increase or decrease the headset volume.

MUTE

The MUTE button is used to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room.

- 1. Press MUTE to activate mute feature.
- 2. Press MUTE again to turn it off.

CHANNEL.


If you ever experience any interference or don't have clear voice quality, press the CHANNEL button on the handset to advance to another channel.

RING

This feature allows you to control the ringer volume (high or low) for the handset. Press the RING button until you reach a comfortable ringer level.

FLASH

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

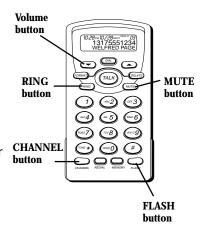

REDIAL

Press the REDIAL button to redial the last number you dialed (up to 32 digits). If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, just press REDIAL again (you don't have to turn the phone off and back on).

TONE/PULSE DIALING


This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) mode dialing. The phone is automatically set for touch-tone use.

TONE

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- Press and hold the CHANNEL button for 2 seconds until the phone beeps.
- 3. Press TONE*

PULSE

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- 2. Press and hold the CHANNEL button for 2 seconds until the phone beeps.
- 3. Press #.

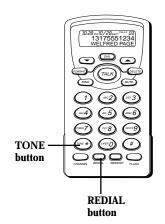

TEMPORARY TONE FEATURE

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the TONE button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:


- 1. Press the TALK button.
- 2. Call the bank's information line.
- Press the TONE button after your call is answered.
- 4. Follow the voice instructions to complete your transaction.
- 5. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

TIP: If you press the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, you'll hang up the phone. Press FLASH instead.

PAGE/FIND

Use the PAGE/FIND button to locate a missing handset, or to page the person using it.

- Press and release the PAGE/FIND button to page the handset with two continuous tone bursts.
- 2. When you locate it, press any button to stop the tone.

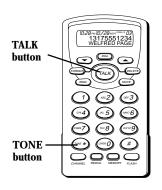




CALLER ID FEATURES

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 40 calls for later review.

CALLER ID WITH CALL WAITING

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you are able to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

 Press the FLASH button to put the current person on hold so that you can answer the incoming call.

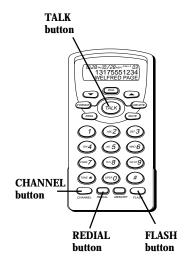


RECEIVING AND STORING CALLS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID Telephone between the first and second ring.

VERY IMPORTANT: The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

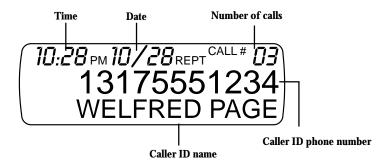

REVIEWING MESSAGES

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the REDIAL button to display the last Caller ID record reviewed.
- Press the arrow down button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the arrow up button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

DELETING RECORDS

Use the DELETE button to erase the record currently shown in the display or all records.

DELETING THE CURRENT RECORD


- 1. Press DELETE. The display shows *ERASE CALL ID?*
- 2. Press DELETE again to erase the record.

DELETING ALL RECORDS

- 1. Press and hold DELETE. The display shows *ERASE ALL?*
- 2. Press DELETE again to erase all records.

DIALING A CALLER ID NUMBER

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- 2. Use the arrow buttons to display the desired Caller ID record.
- Press the DIAL button to dial the number.

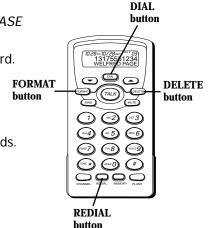

CHANGING THE NUMBER FORMAT

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number. The available formats are as follows.


7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

- 1. Use the arrow buttons to scroll to the number you want to call back.
- If the number will not dial as shown, press the FORMAT button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
- 3. Press DIAL.

NOTE: To clear the local area code, press and hold CHANNEL until *AREA CODE* appears. Then enter "000".

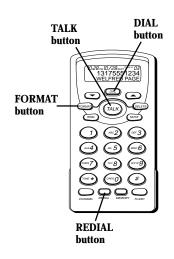


MEMORY

Store up to ten 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

STORING A NUMBER IN MEMORY

- 1. Make sure the phone is OFF.
- 2. Press the MEMORY button.
- 3. Press the memory location number (0-9).
- 4. Press MEMORY again. The display shows *ENTER NAME*.
- 5. Use the keypad to store a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Joe Smith, press 5 for J; press 6 three times for O; press 3 two times for E; press 1 to enter a space before you start entering the last name; press 7 four times for S; press 6 for M; press 4 three times for I; press 8 for T; and 4 two times for H. If you're using two letters consecutively that are stored in the same number key, you must press



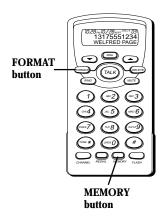


NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 4.

FORMAT between the letters. For example, if you enter Barb, press 2 two times for B; press FORMAT; press 2 for A; 7 three times for R; and 2 two times for B. You need to press FORMAT between the B and the A since they are stored within the same number key.

- 6. Press MEMORY. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.
- 7. Use the keypad to enter the number you want to store (up to 24 digits).
- 8. Press MEMORY again to store the number.
- Record whose number is stored in the location on the memory label provided. You will also be able to view the name and number in the phone's display.

NOTE: A memory index card is located under the base unit. You may log your numbers stored in memory here. Pull out the card whenever needed for reference.

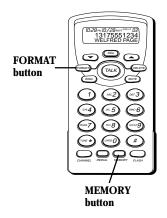

CHANGING A STORED NUMBER

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number—you're just replacing the phone number with a different one.

DIALING A STORED NUMBER

- Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
- 2. Press MFMORY.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location.

OR

- 1. Make sure the phone is OFF.
- 2. Press MEMORY.
- Use the arrow buttons to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
- 4. Press DIAL to dial the number.

TIP: To view numbers that are more than 15 digits, press FORMAT.



IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number. Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:



Available Memory Numbers

The Number For	Memory Location	
Long distance access number	7	
Authorization code	8	
Frequently called long distance number	9	

- 1. Make sure the phone is **ON**.
- 2. Press MEMORY and then press 7.
- 3. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
- 4. At the next access tone, press MFMORY and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next memory button, or your call might not go through.



Inserting a Pause in the Dialing Sequence


Press the REDIAL button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS

- 1. Make sure the phone is OFF.
- 2. Press MEMORY, then press the arrow buttons to view the entry.
- 3. While the entry is displayed, press DELETE to delete the entry. The display shows *ERASE MEMO?*
- 4. Press DELETE a second time to delete the entry.

VOICE MESSAGING

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the voice mail indicator on the base flashes to indicate there is a message waiting. The indicator stops flashing after the message has been reviewed.

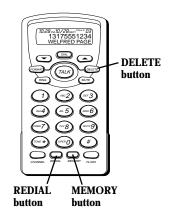



BATTERY INFORMATION

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- · Keep batteries out of the reach of children.
- · Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

CHANGING THE BATTERY

Follow these steps to change the battery:


- 1. Make sure the phone is OFF.
- 2. Lift the belt clip up out of the way.
- 3. Press and hold the release tab on the back of the handset.
- 4. Grasp the battery cartridge, pulling it down and away from the phone.
- 5. Place the drained battery cartridge in the recharge cradle.
- 6. Insert the charged battery cartridge.

If you don't charge the handset batteries properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you buy a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

NOTE: You can charge the new battery prior to installing it by placing the battery in the back charging slot of the base unit.

Replacement battery: (white) 5-2432

(black) 5-2433

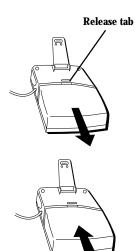



MESSAGE INDICATORS

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during

transmission or the phone is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter name one of the 10

memory locations.

ERASE ALL? Prompt asking you if you want to erase all Caller

ID records.

ERASE CALL ID? Prompt asking you if you want to erase the

current Caller ID record that is shown on the display.

ERASE MEMO? Prompt asking you if you want to erase one of the 10

numbers stored in the phone's outgoing memory.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in

Caller ID memory.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

UNKNOWN The incoming call is from an area not serviced by

Caller ID or the information was not sent.

PAGING YOU Someone has pressed the PAGE button on the base.

BLOCKED The person is calling from a number that has been

blocked from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the

same number was received more than once.

NO DATA No Caller ID information was received.

TROUBLESHOOTING GUIDE

In case of difficulty, please check the following Troubleshooting Guide before seeking service.

TELEPHONE

Problem	Solution
No dial tone	Check installation: Is the base power cord connected to a working outlet? Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack?
	 Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.
	 Is the handset out of the base unit's range? Move closer to the base unit.
	Make sure the battery is properly charged (12 hours).Is the battery pack installed correctly?
	 If the phone still does not work, disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base for 10 seconds to allow it to reinitialize. Replace the battery.
Dial tone is OK, but can't dial out	Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
Handset does not ring	 Make sure the RINGER switch on the base is turned ON. You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. See solutions for "No dial tone."
Cannot hear phone conversation	Adjust the volume control on handset .

Problem	Solution
You experience static, noise, or fading in and out	 Change channels. Is Handset out of range? Move closer to the base. Does the base need to be relocated? Charge handset battery. Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. Replace the battery.
Range is shorter than normal	 Press CHANNEL button during the conversation to select a new channel. Position the base antenna upward. Replace the battery.
Unit beeps	 The handset is out of range. Move it closer to the base. Be sure you are sufficiently charging the battery. When the battery has been charged for 12 hours, you can expect approximately 4 hours of talk time. Check to be sure battery contacts on both the handset and the base are making contact and are clean; free of dirt or lint. When the handset is placed in the base, check that the base CHARGE/IN USE light is on. Place handset in base for 10 seconds to reset the phone. If that doesn't work, charge battery for 12 hours. Replace the battery.
Memory Dialing doesn't work	 Did you program the memory location keys correctly? Did you follow proper dialing sequence? Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.

CALLER ID

Problem	Solution
No Display	 Is battery fully charged? Try replacing the battery. If you are using AC power, make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the plug and plug it in again. Did you order Caller ID service from your local telephone company? The display won't work unless you order Caller ID service from your phone company.
Caller ID Error Message	 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noises on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

Service

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date	Name of store

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	CATALOG NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
AC power supply adapter (white)	5-2467	\$17.00		
AC power supply adapter (black)	5-2466	\$17.00		
Replacement handset battery (white)	5-2432	\$28.45		
Replacement handset battery (black)	5-2433	\$28.45		

To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this order form.

*Prices are subject to change without notice.	Total Merchandise\$_	Sales Tax\$_
For credit card purchases	Your complete charge card number, its expiration date and your	signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your VISA card. sigr

My card expires:

Copy your complete account number from your Master Card or Discover.

Copy the number above your name on the Master Card

My card expires:

Authorized Signature

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada. Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where \$5.00 applicable, we will ship a superseding model.

S Total Amount Enclosed......\$ Shipping/Handling.....

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson Consumer Electronics, Inc. to:

Mail Order Department P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

State Address City

Name_

Apt.

ZIP

Please make sure that this form has been filled out completely.

Daytime Phone Number (

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- · Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a eraser.

Causes of Poor Reception

- · Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- · Atmospheric conditions, such as strong storms.
- · Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into an AC outlet with other electronic devices.
- · Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You are out of range of the base.

INDEX

Α

Accessory Order Form 27

В

Base Unit 8
Battery Information 21
Battery Safety Precautions 21
Before You Begin 5

С

Caller ID Features 12
Caller ID with Call Waiting 12
Causes of Poor Reception 29
Chain Dialing from Memory 19
Changing a Stored Number 17
Changing The Battery 22
Changing the Number Format 15
Channel 9
Charging the Batteries 5

D

Deleting All Records 14
Dialing a Caller ID Number 14
Dialing a Stored Number 18
Digital Security System 4

F

FCC Registration Information 2 Flash 9

G

General Product Care 29

Н

Hearing Aid Compatibility 2

ı

In Use Indicator 8
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 20
Installation 6
Installation Note 4
Interference Information 2
Introduction 4

ı

Limited Warranty 32

M

Memory 16 Message Indicators 23 Modular Jack Requirements 4 Mute 9

О

Order form 27

Ρ

Page/Find 11
Parts Checklist 5
Placing or Receiving Calls 8
Pulse 10

R

Receiving and Storing Calls 12
Redial 10
Reviewing and Deleting Stored Numbers 20
Reviewing Messages 13
Ring 9

S

Service 26 Setting the Area Code 7 Setup 7 Storing a Number in Memory 16

Т

Telephone Operation 9
Temporary Tone Feature 11
Tone 10
Tone/Pulse Dialing 10
Troubleshooting Guide 24

U

Using Your Hands-Free Phone 8

V

Voice Messaging 20 Volume 9

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

Any defect in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

· One year.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How to make a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a
 description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Consumer Electronics, Inc.

11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson accepts no liability in case of damage or loss en route to Thomson.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and set-up service adjustments.
- · Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

How state law relates to this warranty:

 This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

· This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 26970 15432980 (Rev. 1 E/S) 00-25 Printed in China ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2000 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)



Teléfono Inalámbrico Manos Libres de 900 MHz con 40 Canales Identificador de Llamadas con Llamada en Espera Guía del Usuario



Información Del Registro a la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- · No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio
 equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su telefónio de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción telemporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC. La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de específicar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

CONTENIDO

Información Del Registro a la FCC Información de Interferencias Compatibilidad con Audífonos Introducción	2 2 4
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD	-
NOTA PARA LA INSTALACIÓN	4
Treadentification of the contract	
MODULAR	
	_
LISTA DE PARTES	
INSTALACIÓN	-
Programación	
CÓMO PROGRAMAR LA CLAVE DE ÁREA	
PARA USAR SU TELÉFONO "MANOS LIBRES"	-
Para Hacer o Recibir Llamadas	_
INDICADORE DE USO	
BASE DEL APARATO	
OPERACIÓN DEL TELÉFONO	
VOLUMEN	-
ENMUDECEDOR	
Canales	-
TIMBRE	9
BOTÓN DE CENTELLO/ SERVICIOS	9
Rediscado1	
Modalidad de Discado por Tono/	
Pulso 1	10
Tono 1	0
Pulso 1	0
Función de Tono Temporal	
("Temporary Tone")	
Botón localizador ("Page/Find") 1	
Funciones del Identificador de Llamadas . 1	2
Identificador de Llamadas con	
LLAMADA EN ESPERA 1	_
Para Recibir y Almacenar Llamadas 1	_
Para revisar mensajes	
Para Borrar Datos 1	
Para Borrar el Dato Actual 1	14

Para Borrar Todos los Datos	14
Para Discar un Número del	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	14
Para Cambiar el Formato del Número .	15
M EMORIA	16
Para Almacenar un Número en la	
Memoria	
Para Cambiar un Número Almacenado	17
Para Marcar un Número Almacenado	18
Discado en Cadena desde la	
Memoria	19
Para Introducir una Pausa en la	
Secuencia de Discado	20
Para Revisar y Borrar Números	
ALMACENADOS	
Mensaje Oral o de Voz	
Información sobre las Baterías	=:
	21
Precauciones de Seguridad para la	
BATERÍA	
Para Cambiar la Batería	
Indicadores de Mensajes	
Guía de Detección de Averías	
SERVICIO	26
Formulario para hacer pedidos de	~-
ACCESORIOS	
CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO	
Causas de Mala Recepción	
Indice	
Garantía limitada	32

ADVERTENCIA: PARA
PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE
UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA
ESTE APARATO A LA LLUVÍA O A LA HUMEDAD.

UD. DE QUE HAY TO DENTRO CONSULTÉ A
VOLTALE PELI- HACIMA PERSONA CALIMA PERSONA PE



Introducción

Su Teléfono Inalámbrico de 900 MHz está diseñado para darle flexibilidad de uso y alta calidad de funcionamiento. Para sacarle el mayor provecho posible a su teléfono inalámbrico, le sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

La siguiente es información importante para el uso de su teléfono inalámbrico:

SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que haya una interrupción de corriente.

Nota para la instalación

Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión y video-caseteras. Para minimizar o eliminar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de una televisión o video-casetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico lejos de la televisión o video-casetera.

REQUERIMIENTOS PARA CONTACTO MODULAR

Usted necesita un contacto tipo modular RJ11, que es el tipo de contacto más común y se parece al contacto dibujado a continuación. Si usted no tiene un contacto modular, llame a su compañía telefónica local para informarse de qué hacer para instalarlo.

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:




PARA CARGAR LAS BATERÍAS

 Conecte el cable de poder en el contacto de la base marcado "POWER 12V DC" y en el contacto de cable AC.

2. Coloque el auricular o unicamente la batería

dentro de la base para cargar durante 12 horas. La luz de re-carga ("CHARGE/IN-USE") en la base se eliminará para indicar que la batería se está cargando.
Si usted no carga la batería del auricular adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted hace la instalación inicial del aparato, la calidad de funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

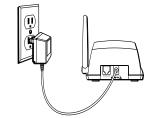



NOTA : Usted puede cargar ambos, la batería de repuesto y el auricular al mismo tiempo. Usted puede querer dejar la batería de repuesto cargándose en la base para que usted tenga siempre lista una batería completamente cargada.




Instalación

- 1. Asegúrese de que el cable de corriente esté conectado en el contacto marcado "POWER 12V DC" en la base y en el contacto del cable AC.
- 2. Conecte la línea telefónica en el contacto marcado "TEL LINE" en la base del aparato y en el contacto modular.
- 3. Deslice el selector de timbre ("RINGER") en la base a la posición de encendido ("ON") si usted quiere que la base timbre con las llamadas que entran (el selectorde timbre está localizado en el mismo lado de la base que la antena).
- 4. Jale la antena de la base.

NOTA : El teléfono automaticamente se regresa a modalidad de discado por tono (touch-tone). Para cambiar a modalidad de discado de pulso (rotatorio), vea "Modalidad de discado por Tono/Pulso". Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, cheque con su compañia telefónica.

NOTA: Para su conveniencia, enganche el auricular en las ranuras de la parte posterior de la base. Usted puede entonces descansar el auricular en sitio cuando no está en uso.

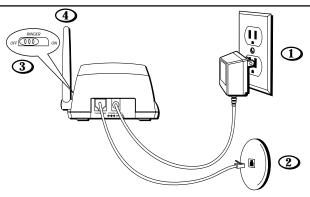



PRECAUCIÓN: Use unicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2466 (negro) / 5-2467 (blanco) que viene incluído con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Programación

Cómo Programar la Clave DE ÁREA

IMPORTANTE: Para el funcionamiento adecuado del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted debe inscribir su clave de área.

- 1. Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").
- 2. Oprima y sostenga el botón "CHANNEL". La indicación "AREA CODE" aparece en la pantalla.
- 3. Inscriba su clave de área de 3 dígitos utilizando las teclas numéricas.



Canales ("CHANNEL")

PARA USAR SU TELÉFONO "MANOS LIBRES"

PARA HACER O RECIBIR LIAMADAS

Para hacer o recibir llamadas, usted sólo necesita saber los siguientes puntos básicos:

- Usted necesita usar los audífonos para escuchar y hablar.
- Oprima el botón para hablar ("TALK") en el auricular para obtener tono de marcar, para contestar una llamada entrante, o para colgar.
- El colocar el auricular sobre la base también colgará el teléfono.
- Usted no puede llamar o recibir una llamada mientras el auricular esté en la base.

INDICADORE DE USO

BASE DEL APARATO

El indicador de uso ("IN USE") de la base se iluminará cuando sea que el teléfono está en uso, o cuando la batería del auricular está cargando en su lugar.





OPERACIÓN DEL TELÉFONO

VOLUMEN

Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").

Use los botones reguladores de volumen para aumentar o disminuir el nivel de volumen de los audífonos.

ENMUDECEDOR

El botón enmudecedor se utiliza para interrumpir una conversación y hablar en privado con otra persona en la habitación.

- Oprima "MUTE" para activar la función de enmudecedor.
- Oprima "MUTE" nuevamente para cancelar esta función.

CANALES

Si usted experimenta alguna interferencia o no tiene una claridad de voz adecuada, oprima el botón de canales en el auricular para avanzar a otro canal.



TIMBRE

Esta función le permite controlar el volumen del timbre (alto o bajo) para el auricular. Oprima el botón del timbre ("RINGER") hasta que usted alcance un nivel cómodo de volumen del timbre.

BOTÓN DE CENTELLO/ SERVICIOS

Use este botón para activar las funciones especiales como llamada en espera o llamada remitida, los cuales pueden ser disponibles para usted a través de su compañía telefónica local.

REDISCADO

Oprima el botón de rediscado ("REDIAL") para volver a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 digitos). Si usted obtiene un tono de ocupado, y quiere continuar marcando ese número, simplemente oprima "REDIAL" nuevamente (usted no tiene que apagar y volver a encender el teléfono).

Modalidad de Discado por Tono/Pulso

Este ajuste le permite seleccionar la modalidad de discado por tono (touch-tone) o por pulso rotatorio. El teléfono está automaticamente programado para uso en la modalidad de discado por tono.

Tono

- Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").
- Por favor sostenga el botón "CHANNEL" durante 2 segundos hasta que el teléfono dé un tono.
- 3. Oprima "TONE"

Pulso

- 1. Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").
- Por favor sostenga el botón "CHANNEL" durante
 segundos hasta que el teléfono dé un tono.
- 3. Oprima #.



Función de Tono Temporal ("Temporary Tone")

Esta función les permite a los usuarios de servicio rotatorio (pulse) el tener acceso a servicios disponibles para los usuarios de marcado por tono, como los que ofrecen los bancos, compañías de crédito, etc., simplemente oprimiendo el botón de tono ("TONE") para hacer el aparato momentaneamente compatible con la función de teclado o tono. Para obtener información sobre su cuenta de banco, por ejemplo, usted:

- 1. Oprima el botón para hablar ("TALK").
- 2. Llame a la línea de información del banco.
- Oprima el botón de Tono ("TONE") cuando su llamada es contestada.
- 4. Siga las insrucciones de la operadora para completar su transacción.
- 5. Cuelgue cuando haya terminado. El teléfono regresará a servicio de pulso (rotatorio).





Botón localizador

SUGERENCIA: Si usted oprime el botón "TALK" para activar los servicios especiales como llamada en espera, usted colgará el teléfono. Oprima el botón "FLASH" en su lugar.

BOTÓN LOCALIZADOR ("PAGE/ FIND")

Oprima el botón localizador ("PAGE/FIND") en la base para localizar el auricular extraviado, o para vocear a la persona que lo está usando.

- 1. Oprima y suelte el botón "PAGE/FIND" para localizar el auricular con dos episodios continuos de tonos.
- 2. Cuando usted lo localice, oprima cualquier botón para suspender el tono.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN ESPERA

Suponiendo que usted está suscrito a I servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está Ilamando cuando escucha el tono de Llamada en Espera. La información del identificador de Ilamadas aparece en el visor después de que usted escucha el tono.



 Oprima el botón de servicios especiales ("FLASH") para poner a la persona con la que está hablando en espera y así poder contestar la llamada entrante.


PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas entre el primero y el segundo timbre.

MUY IMPORTANTE: La función del identificador de Llamadas de este producto requiere la suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica.

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automaticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NEW") aparece en el visor para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: Cheque con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre

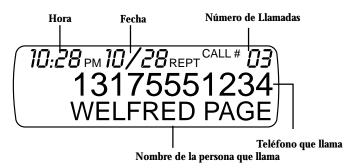

PARA REVISAR MENSAJES

Conforme las llamadas se van recibiendo y almacenando, el visor le mantiene al día para informarle cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón "REDIAL" para que aparezca en la pantalla el útlimo archivo del Caller ID que fue revisado.
- Oprima el botón de flecha hacia abajo para recorrer las llamadas desde la más reciente hacia la más antigua.
- Oprima el botón de flecha hacia arriba para recorrer las llamadas desde la más antiqua hacia la más reciente.

PARA BORRAR DATOS

Use el botón "DELETE" para borrar el dato que se muestra actualmente en el visor o todos los datos.

PARA BORRAR EL DATO ACTUAL

- Oprima el botón "DELETE". El visor le preguntará si borra el dato ("ERASE CALL ID?").
- 2. Oprima "DELETE" nuevamente para borrarlo..

PARA BORRAR TODOS LOS DATOS

- Oprima y sostenga el botón "DELETE." El visor le preguntará si borra todos los datos ("ERASE ALL?").
- 2. Oprima "DELETE" nuevamente para borrar todos los datos.

PARA DISCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").
- Use los botones de la flechas para mostrar el dato del Identificador de Llamadas deseado.
- Oprima el botón "DIAL" para marcar ese número.



PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO

El botón "FORMAT" le permite cambiar el formato del número mostrado en el visor. Los formatos disponibles son como sique:

7-dígitos número telefónico

de 7 dígitos

10-dígitos código de área de 3

dígitos + número telefónico de 7 dígitos

11-dígitos código de larga

distancia 1 + código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7

dígitos

- 1. Use los botones de las flechas para recorrer números hasta llegar al número que usted quiere marcar.
- Si el número no se puede marcar como está mostrado, oprima el botón "FORMAT." Repita la operación si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos sea mostrado.
- 3. Oprima el botón "DIAL."

NOTA: Para eliminar el código de area local, oprima y sostenga el botón "CHANNEL" hasta que el letrero *AREA CODE* (código de area) aparezca. Después inscriba "000".



MEMORIA

Almacene hasta 10 números de 24 dígitos en la memoria para discado rápido. Esta función de memoria es además de los 40 datos del identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en la memoria.

Para Almacenar un Número en la Memoria

- Asegúrese de que el teléfono está apagado ("OFF").
- Oprima el botón de memoria ("MEMORY").
- Oprima el número de la localización de memoria (0-9).
- Oprima el botón "MEMORY" nuevamente. El visor le indica que inscriba el nombre ("ENTER NAME").
- 5. Use el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Joe Smith", inscriba 5 para J; oprima el 6 tres veces para la O; oprima el 3 dos veces para la E; oprima el 1 para introducir un espacio antes de inscribir el apellido; oprima el 7 cuatro veces para la S; oprima el 6 para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H. Si usted está usando dos letras consecutivas que





NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, sáltese el paso 4.

están almacenadas en la misma tecla numérica, usted debe oprimir el botón "FORMAT" entre las dos letras. Por ejemplo, si usted inscribe "Barb", oprima el 2 dos veces para la B; oprima el botón "FORMAT"; oprima el 2 para la A; el 7 tres veces para la R; (Page 18) y el 2 dos veces para la B. Usted tiene que oprimir el botón "FORMAT" entre la B y la A porque las dos están almacenadas en la misma tecla numérica.

- Oprima el botón "MEMORY". El visor le indica que inscriba el número telefónico ("ENTER TEL NUMBR").
- Use el teclado para inscribir el número que usted quiere almacenar (hasta 24 dígitos).
- 8. Oprima el botón "MEMORY" otra vez para almacenar el número.



9. Anote de quién son los números que están almacenados en esa localización, en la etiqueta de memoria que viene incluída. Usted también podrá ver el nombre y número en el visor del teléfono.

NOTA: Una tarjeta con índice de memoria está localizada debajo de la base del aparato. Ahí puede usted anotar los números guardados en memoria. saque la tarjeta cuando la necesite como referencia.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

Use el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que usa para almacenar un número- usted está simplemente reemplazando el número telefónico con otro diferente.

Para Marcar un Número Almacenado


- Asegúrese de que el teléfono está encendido (ON), simplemente oprimiendo el botón para hablar ("TALK").
- Oprima el botón de memoria ("MEMORY").
- Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada.

C

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**).
- 2. Oprima el botón "MEMORY".
- Use los botones de las flechas para recorrer los números almacenados en la memoria hasta que el número deseado se muestre en el visor.
- 4. Oprima el botón "DIAL" para marcar el número.


INFORMACIÓN: Para ver los números que tienen más de 15 dígitos, oprima el botón "FORMAT".

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

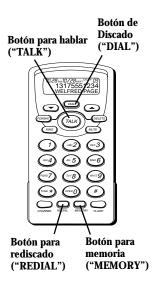

DISCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia llamado frecuentemente. Basicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el discado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

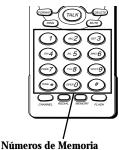

Números de Memoria Disponible

El Número para	Localización en la Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentem	ente 9

- 1. Asegúrese de que el teléfono está encendido ("ON").
- 2. Oprima el botón "MEMORY" y después oprima 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima 8.
- Al siguiente tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima 9.

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria, o su llamada puede no pasar.



PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO

Oprima el botón "REDIAL" para introducir un retraso en la secuencia de discado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora).

PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**).
- Oprima el botón de memoria ("MEMORY"), después oprima los botones de las flechas para ver la inscripción.
- Mientras se muestra la inscripción, oprima "DELETE" para borrar la inscripción. El visor le preguntará si borra el dato ("ERASE MEMO?").
- 4. Oprima "DELETE" por segunda vez para borrar la inscripción.





MENSAJE ORAL O DE VOZ

Suponiendo que su compañía telefónica ofrece el servicio de mensaje de voz y que usted está suscrito, el indicador de mensaje de voz ("voice mail") en la base parpadeará para indicar que hay un mensaje esperando. El indicador dejará de parpadear después de que el mensaje haya sido revisado.

Información sobre las Baterías

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- · Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



OBSERVACIÓN: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Para Cambiar la Batería

Siga los siguientes pasos para cambiar la batería:

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF).
- 2. Levante el gancho para cinturón hacia arriba y de manera que no estorbe.
- Oprima y sostenga la lengüeta para desenganchar en la parte trasera del auricular.
- 4. Tome el cartucho de la batería, jalándolo hacia abajo y fuera del teléfono.
- 5. Coloque el cartucho de la batería usada en el sitio para cargar.
- 6. Introduzca el cartucho de la batería cargada.

Si usted no carga adecuadamente las baterías del auricular (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente el teléfono y/o cuando usted compra un nuevo paquete de baterías, la operación de las baterías a largo plazo puede ser afectada.

NOTA: Usted puede cargar la batería nueva antes de instalarla, simplemente poniéndola en la ranura para cargar en la base del aparato.

Para reemplazo de baterías: (blanco)5-2432 (negro) 5-2433

Lengüeta para desenganchar.







Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la

transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.

ENTER NAME Indicación para pedirle que inscriba el primer nombre 10 en una de las

10 localizaciones de memoria.

ERASE ALL? Indicación preguntándole si quiere borrar todos los datos del

Identificador de Llamadas.

ERASE CALL ID? Indicación preguntándole si quiere borrar el dato actual del Indicador

de Llamadas que se muestra en el visor.

ERASE MEMO? Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números

almacenados en la memoria saliente del teléfono.

END OF LIST Indicación de que no hay información adicional en la memoria del

Identificador de Llamadas.

NEW Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN La llamada entrante es de un código de área no incluído en el servicio

del Identificador de Llamadas o la información no fué enviada.

PAGING YOU Alguien ha oprimido el botón localizador ("PAGE") en la base.

BLOCKED La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido

bloqueada.

REPT Repetir el mensaje de llamada. Indica que una nueva llamada del

mismo número fué recibida más de una vez.

NO DATA No se recibió ninguna información del Identificador de Llamadas.

Guía de Detección de Averías

En caso de dificultad, por favor verifique la guía de detección de averías que viene a continuación antes de solicitar servicio de reparación.

TELÉFONO

Problema	Solución
No hay tono de marcar	 Verifique la instalación: — Está el cable de energía conectado a un contacto que funciona? — Está el cable de la línea telefónica conectado a la base del aparato y al contacto en la pared? Desconecte la base del contacto de la pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede ser el cableado o su servicio local. El auricular está fuera del rango de la base? Acérquelo a la base del aparato. Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas). El paquete de batería está instalado correctamente? Si el teléfono continúa sin servir, desconecte el cable de energía y saque el paquete de la batería. Proceda a re-instalar el paquete de batería y re-instalar. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para permitir que se inicialice. Reemplace la batería.
Tono de marcar está bien, pero no sale la línea	Asegúrese de que el selector del timbre (RINGER) en la base esté encendido.
Auricular no timbra	 Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos de los teléfonos. Asegúrese de que el selector de Tono/Pulso esté programado correctamente. Vea las sugerencias para "No tono de marcar."
No puede escuchar conversación telefónica	Ajuste el control de volumen en el auricular.

Problema	Solución
Usted experimenta estática, ruido o señal muy débil perdiéndose	 Cambie de canal Auricular fuera de rango de la base? Acérquese a la base. La base necesita cambiar de lugar permanente? Cargue la batería del auricular. Asegúrese de que la base no está conectada a un contacto con otros aparatos electrónicos. Reemplace la batería.
El rango es más corto de lo normal	 Oprima el botón de canales ("Channel") durante la conversación para seleccionar otro canal. Mueva la antena hacia arriba. Reemplace la batería.
El aparato pita	 El auricular está fuera de rango. Acérquelo a la base. Asegúrese de que está cargando la batería suficiente tiempo. Cuando la batería ha sido cargada 12 horas, usted puede esperar tener un tiempo de conversación de 4 horas aproximadamente. Verifique que ambos contactos de la batería, en el auricular y en la base están haciendo contacto y están limpios y libres de polvo o pelusa. Cuando el auricular es colocado en la base, cheque que el indicador luminoso de cargador/en uso ("Charge/ In Use") esté iluminado. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para re-programar el teléfono. Si esto no funciona, re-cargue la batería durante 12 horas. Reemplace la batería.
El Discado desde la memoria no funciona	 Programó usted las teclas de la localización de memoria correctamente? Siguió usted la secuencia adecuada para marcar? Asegúrese de que el selector del timbre (RINGER) en la base esté encendido.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Problema	Solución
El visor no muestra nada	 ¿Está la batería completamente cargada? Si usted está usando corriente AC, asegúrese de que el aparato esté conectado a un contacto eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del contacto y conéctelo nuevamente.
	 ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local? El visor no funcionará a menos que usted haya ordenado el servicio de Identificador de Ilamadas a su compañía telefónica local.
Error en el Mensaje del Identificador de Liamadas	 El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

Servicio

La FCC requiere que este producto sea reparado unicamente por los fabricantes o agentes autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, todos los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por ATLINKS USA podría cancelar la autoridad del usuario para usar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio de reparación, refiérase al manual de garantía incluído en esta Guía.

Fije su recibo de compra a este folleto para futura referencia o tome nota de la fecha en que este producto fué comprado o adquirido como regalo. Esta información será importante si se requiriera servicio de reparación durante el período de garantía.

Fecha de compra	Nombre de la tienda
. oona ao oompra	rterribre de la trerrad

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

DESCRIPCI ON	NUMERO DE CATALOGO	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
daptador de fuente de poder AC (blanco)	5-2467	\$17.00		
Adaptador de fuente de poder AC (negro)	5-2466	\$17.00		
Satería de repuesto para el microteléfono (blanco)	5-2432	\$28.45		
3atería de repuesto para el microteléfono (negro)	5-2433	\$28.45		

Para ordenar, llame al 1-800-338-0376 (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

ר מומ טועכוומו, וומוווכ מו ו-טעע-טטע-עטע (עוווכמוווכוווכ עמומ מכנכטטו	ווכ אמו מ מכככים
ara compras con tarjeta de crédito	
ara tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se	*Los precios están s
quiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de encimiento y su firma.	Total de la merc

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta VISA.

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Total de la mercancía\$	Impuestos sobre la venta\$	La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado condado várea individuales a las cuales se envíe la mercancia
---	----------------------------	--

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover, tos cheques o giros postales se aceptan unicamente en moneda estadounidense. No se hacen envoix COD (de pago contra reembolso) it se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente. Embarque/Envío

estadounidense) a nombre de Thomson Consumer Electronics, Inc. a: Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda

Monto total incluido.....

iba er Card
rece arr a Maste
que apa la tarjet
úmero bre en
Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarieta Master Card .
၂ ႘ ခ

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta

Mi tarjeta vence el:

MasterCard o Discover.

Mail Order Department P.O. Box 8419 32

Ronks, PA 17573-8419

,	

Mi tarjeta vence:

Nombre		
Ciudad	Estado(Cód
Número Telefónico durante el Día	urante el Día (

go Postal

Depto.

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO

Para mantener la apariencia y el funcionamiento correcto de su teléfono, siga las siguientes sugerencias:

- Evite poner el teléfono cerca de aparatos eléctricos que producen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o luces fluorescentes).
- Evite la exposición directa a la luz solar o a la humedad.
- Evite dejar caer el teléfono, así como el maltrato del aparato.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use detergentes fuertes ni polvos abrasivos porque esto dañará el acabado.
- Guarde el paquete original en caso de que el aparato necesite ser enviado en el futuro.
- Periodicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con una goma de borrar.

Causas de Mala Recepción

- Fachada de aluminio.
- Aislamiento con material de aluminio.
- Ductos de la calefacción u otros materiales de construcción pueden obstruír las señales de radio.
- Usted está demasiado cerca de aparatos eléctricos como hornos de micro-ondas, estufas, computadoras, etc.
- · Condiciones atmosféricas como tormentas fuertes.
- La base está instalada en el sótano o en el nivel más bajo de la casa.
- La base está conectada en un contacto con otros aparatos eléctricos.
- · El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La batería del auricular está baja.
- Usted está fuera del rango de la base.

ÍNDICE

Α

Antes de Comenzar 5

В

Base del aparato 8 Botón de Centello/ Servicios 9 Botón localizador ("Page/ Find") 11

С

Canales 9
Causas de Mala Recepción 29
Cómo Programar la Clave de Área 7
Compatibilidad con Audifonos 2
Cuidados Generales del Producto 29

D

Discado en Cadena desde la Memoria 19

E

Enmudecedor 9

F

Formulario para hacer pedidos de accesorios 27 Función de Tono Temporal ("Temporary Tone") 11 Funciones del Identificador de Llamadas 12

G

Garantía limitada 32 Guía de Detección de Averías 24

ı

Identificador de Llamadas con Llamada en Espera 12 Indicadore de Uso 8 Indicadores de Mensajes 23 Información de Interferencias 2 Información Del Registro a la FCC 2 Información sobre las Baterías 21 Instalación 6 Introducción 4

L

Lista de Partes 5

M

Memoria 16 Mensaje Oral o de Voz 20 Modalidad de Discado por Tono/Pulso 10

Ν

Nota para la instalación 4

0

Operación del Teléfono 9

P

Para Almacenar un Número en la Memoria 16 Para Borrar Datos 14 Para Borrar el Dato Actual 14 Para Borrar Todos los Datos 14 Para Cambiar el Formato del Número 15 Para Cambiar la Batería 22 Para Cambiar un Número Almacenado 17 Para cargar las Baterías 5 Para Discar un Número del Identificador de Llamada 14 Para Hacer o Recibir Llamadas 8 Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Disca 20 Para Marcar un Número Almacenado 18 Para Recibir y Almacenar Llamadas 12 Para revisar mensajes 13 Para Revisar y Borrar Números Almacenados 20 Para Usar su Teléfono "Manos Libres" 8 Precauciones de Seguridad para la Batería 21

R

Programación 7 Pulso 10

Rediscado 10 Requerimientos para Contacto Modular 4

S

Servicio 26 Sistema Digital de Seguridad 4

Т

Timbre 9



Volumen 9

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

· Cualquier defecto en material o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.
- La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo hacer un reclamo de garantía:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto.
 Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- Incluya evidencia de la fecha de compra, como el recibo de pago. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Consumer Electronics, Inc.

11721 B Alameda Ave.

Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su paquete contra pérdida o daños. Thomson no acepta responsabilidad en caso de daños o pérdida durante el trayecto a Thomson.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- · Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto.
 Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Cómo se Relaciona la Lev Estatal a esta Garantía:

 Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 26970 15432980 (Rev. 1 E/S) 00-25 Impreso en China ATLINKS USA, Inc. 10330 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290 © 2000 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)